НАСТРОЙКА ППКОП АСТРА СЕРИИ PRO С ДАТОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО АВГУСТА 2018 г. ДЛЯ РАБОТЫ С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ «SECURITY HUB»

Посмотрите вебинар: ***Как подключить ППКОП Pro к приложению Security Hub?***

1. Скачать **ПКМ Астра Pro v4_x** с сайта по адресу https://www.teko.biz/support/programms/pc/ и установить на ПК.

2. Обновить программное обеспечение ППКОП до версии 4_x **Модулем смены ПО** из комплекта ПКМ.

Предварительно рекомендуем ознакомиться с документом «**Изменение функционала**» и вебинаром **Обновление Астра Pro до 4.0 – что нужно знать?**

3. Установить в ППКОП модуль коммуникации **Астра-GSM (ПАК Астра)** и/или **Астра-LAN (ПАК Астра)**.

4. Запустить **Модуль настройки** ПКМ Астра Pro v4_x и в настройке **Список оборудования** дважды кликнуть на надписи **ППКОП**, скопировать номер из поля «серийный номер» и выслать на support@teko.biz. В ответ Вам будет выслан серийный номер, дополненный пин-кодом, для ввода в приложении «Security Hub».

5. В настройке **Список оборудования** дважды кликнуть на модуле коммуникации и в открывшемся окне:

– для **Астра-GSM (ПАК Астра)** ввести Интернет-настройки оператора сотовой связи для каждой SIM-карты,

– для модуля **Астра-LAN (ПАК Астра)** в случае включенной в роутере автоматической службы раздачи адресов (DHCP) вводить настройки не требуется.

Если адреса в сети задаются вручную или в DHCP-службе сети возникают ошибки, то настройки вводятся вручную. Для этого необходимо назначить свободный IP-адрес той же подсети, что и у роутера сети интернет, и ввести его в поле **IP-адрес прибора**, а в поля **Адрес шлюза во внешнюю сеть** ввести IP-адрес роутера.

6. В настройке **Удаленное оповещение-Получатели** в поле **Тип устройства** выбрать «Астра-GSM (ПАК Астра)» и/или «Астра-LAN (ПАК Астра)», а в поле **Тип оповещения** установить «ПАК Астра».

В поле **IP-адрес или доменное имя** ввести **185.27.192.163,** в поле порт: **2222**

Примечание *- При возникновении ошибки:*

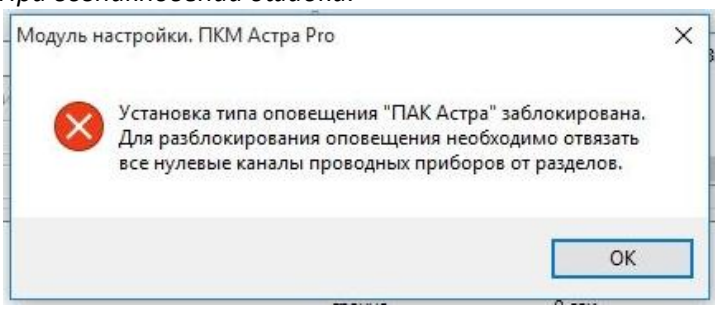

в настройке ***Разделы - Назначение ИИ в разделы*** *очистить привязку из разделов основных каналов Оборудования:* ***ППКОП#1, МРР#2, МРZ#2.***

7. Записать настройки в ППКОП .

8. В настройке **Список оборудования** убедиться, что модули коммуникации не выдают ошибки в каналах связи - GSM:Норма, GPRS: Норма для Астра-GSM (ПАК Астра), а для Астра-LAN (ПАК Астра) выдаются его сетевые настройки – IP адрес и Шлюз, отображается текущее состояние **Связи с ПАК Астра** - «Установка связи», «Передача конфигурации в ПАК Астра» или «Рабочий режим. Передача событий».

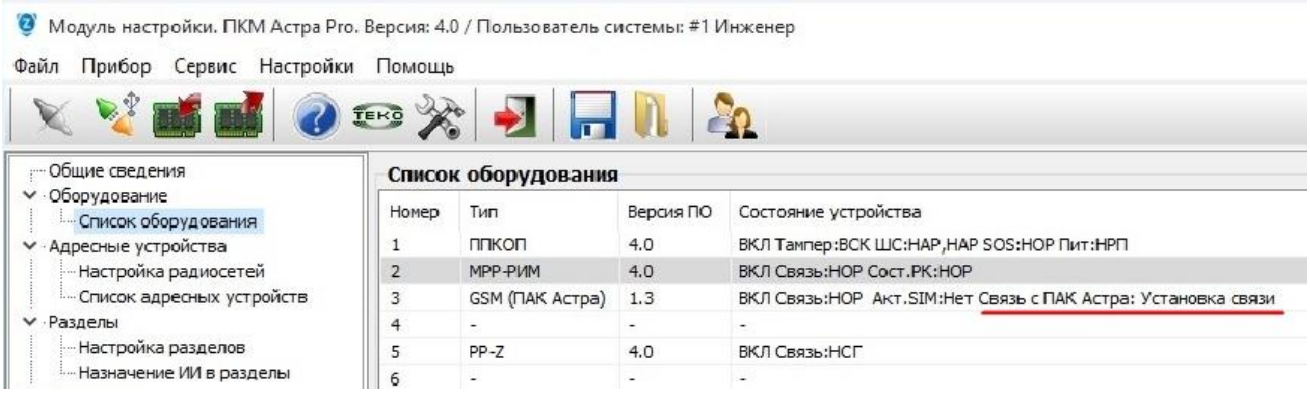

9. Произвести конфигурирование прибора согласно инструкции на ПКМ, если еще не делали, и записать настройки в ППКОП. Убедиться, что состояние **Связи с ПАК Астра** приняло значение - Передача событий.

10. Войти в **приложение «Security Hub»** и, используя мастер настройки контроллера «Security Hub» или вручную, добавить новый объект, заполнив поля:
Введите имя объекта: произвольное
Выберите тип устройства: Security Hub
Введите серийный номер: введите серийный номер ППКОП, высланный вам техподдержкой.

В случае правильного ввода объект успешно добавится, начнется загрузка в приложение.